

**NB: dit document bevat technische gegevens die belangrijk zijn voor vergunning en/of controle. Bewaar dit document goed!**

### Handleiding industriebrander / hokker

(English instruction manual available at [www.davidvanschie.com](http://www.davidvanschie.com))

Let op:

- Gebruik alleen bijgeleverde gasdrukregelaar
- Alleen geschikt voor propaangas
- Alleen geschikt voor gebruik buitenshuis
- Gasflessen tijdens gebruik en opslag altijd rechtop zetten; ook de lege gasflessen
- Sommige delen van het apparaat worden heet
- Sluit na gebruik of bij calamiteiten altijd direct de kraan van de gasfles

Aansluiten/montage:


- Bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles; tussen de gasfles en gasdrukregelaar moet een rubber afdichtingsring zitten (let op: links schroefdraad)

Ontsteken industriebrander:

- Industriebrander vrijmaken; pannen er af
- Kraan van de gasfles openen
- Knop in O-stand indrukken
- Ingedrukt naar MAX (grote vlam) draaien, gas stroomt toe
- Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de brander volledig brandt
- Ingedrukt houden: na 15 seconden loslaten
- Hoogte van de vlam is instelbaar door knop te draaien tussen MAX (grote vlam) en MIN (kleine vlam)

Uitzetten:

- Draai de regelknop naar O-stand
- Sluit de kraan van de gasfles

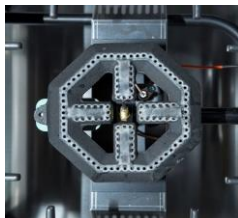

Technische gegevens	CE 0063 / #151028 I5301 013
artikel:	Hokker 147108
land:	nl
belasting:	6,7 kW
category:	I 3P
verbruik:	466 g/h
inrichting:	G31 - 50 mbar
producent:	Hendi, Steenoven 21, 3911 TX, Rhenen, NL