

Handleiding partytent


(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)

Gebruiksaanwijzing opbouw

Plaats het frame van de partytent in het midden van de ruimte waar u hem wilt plaatsen. Haal de beschermhoes er vanaf. Twee personen pakken aan beide zijden van het frame de buitenste poten, tillen het frame op en lopen achteruit. Stop bij een volledige armlengte. Beide personen pakken vervolgens aan het midden van de korte kant de zijstangen (bij opdruk 'open'), tillen de partytent op en lopen achteruit tot de partytent volledig geopend is. Vergrendel de hoekpoten. Nu kan het dakje goed vastgemaakt worden aan het frame dmv de bandjes met clipjes.




Schuif vervolgens gelijktijdig met 2 personen de hoekpoten van één zijde uit (let op vergrendeling), door de partytent op te tillen en de binnenpoot uit te trekken tot deze weer vergrendeld wordt. Waarna u gelijkmatig de gewenste hoogte kunt instellen. Herhaal dit vervolgens bij de andere hoekpunten. Nu kunnen de zijwanden/regengoten bevestigd worden aan de klittenbandrand van het dakje.

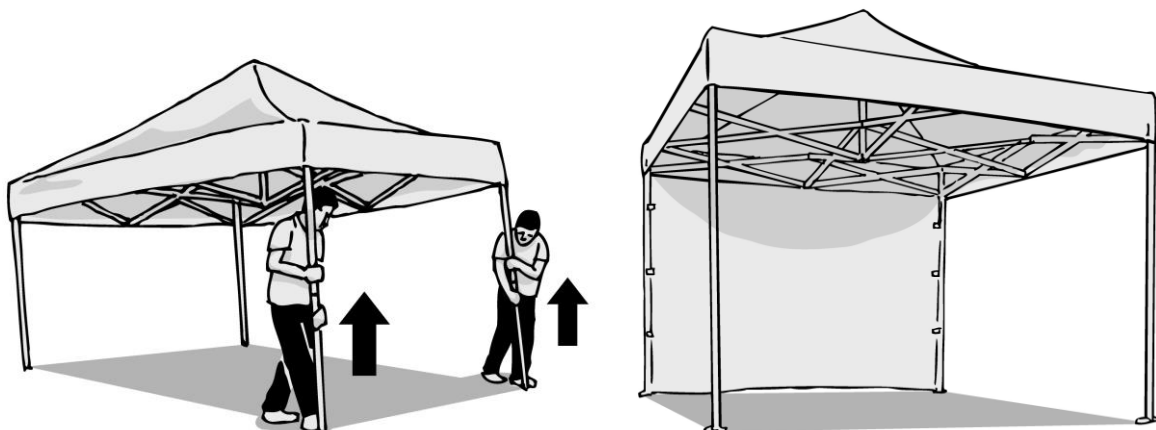

Gebruiksaanwijzing afbouw

Verwijder de zijwanden/regengoten en vouw deze schoon en droog op. Schuif gelijktijdig met 2 personen de hoekpoten van één zijde en vervolgens de andere zijde geheel in. Verontgrendel nu alle knopjes van de dakconstructie en maak alle bandjes met clipjes los van het dakje. Pak vervolgens met twee personen de zijstangen aan de korte kant, til de partytent op en loop naar elkaar toe. Nu de beschermhoes er omheen.

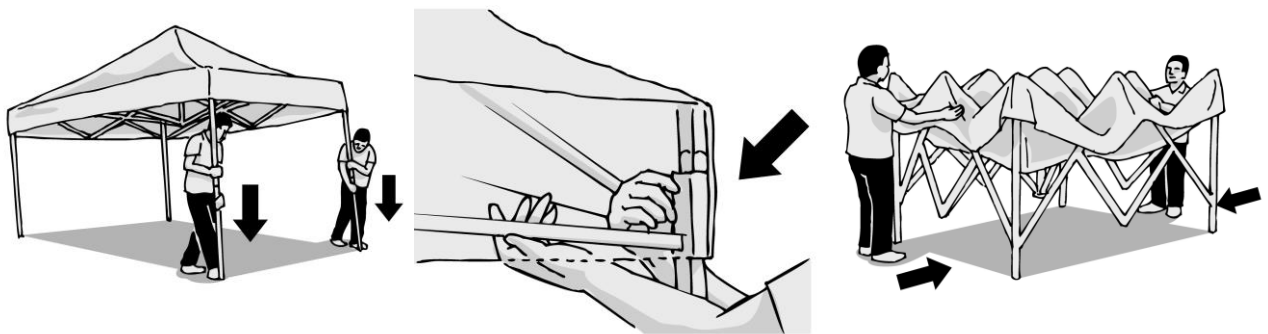

Let op:

- gebruik van gekleurde papieren slingers, crêpepapier en serpentines is niet toegestaan
- open vuur of gebruik van houtskoolbarbecue onder de partytent is niet toegestaan
- gebruik gasbarbecue uitsluitend icm voldoende ventileren (minimaal 1 zijde geheel open)
- na gebruik slingers, touwtjes, plakband, ty-raps, e.d. verwijderen zonder schade te maken aan dak of zijwanden. Gebruik bij voorkeur een kniptang ipv mes.
- dak, zijwanden en goten droog opvouwen en opbergen
- bij te harde wind de partytent niet gebruiken; de partytent is geschikt tot ongeveer windkracht 5.
- gebruik van de tent is ten alle tijden op eigen risico; schade aan de tent of zijwanden is voor rekening huurder